Panasonic®

保管用

施工説明付き

取扱説明書

ライトアップ照明器具（屋外用）

品　番（塗装色）	タイプ
YA52956（ホワイト）	広角型
YA52996（ブラック）	

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠警告

●施工は、取扱説明書に従い確実に行う。
施工に不備があると、落下・感電・火災・浸水のおそれがあります。

●右記のような場所には取り付けない。
この器具は一般防雨型器具です。火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

●器具を改造しない。落下・感電・火災のおそれがあります。

●器具の取り付けは重量に耐える所に取扱説明書に従い確実に行う。
（灯具の耐風速40m/sです。）強風による落下のおそれがあります。

●表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数以外の電源で使用しない。
感電・火災のおそれがあります。

●前面ガラスが高温になるので、人が容易に触れるおそれのある場所では使用しない。
やけどのおそれがあります。

●枯葉や枯枝が前面ガラスに舞い落ちるような場所では使用しない。
火災のおそれがあります。

●器具と被照射距離は、本体表示及び取扱説明書に従い十分な距離をとる。
被照射面の変色・火災のおそれがあります。

●取付面の凹凸が大きい場合はすき間を埋める。
防水が不完全な場合、感電・火災のおそれがあります。

●樹脂製（塩ビ製）ボックスに照明器具を取り付けない。
器具落下のおそれがあります。

●壁面取付の場合は必ず水抜き穴を下にして取り付け、ブッシングを外す。
据え置き、天井付けで使用する場合はブッシングは外さない。
絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

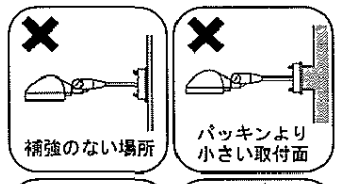

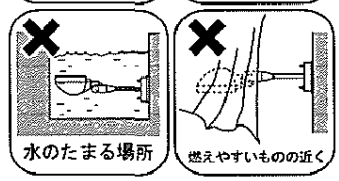

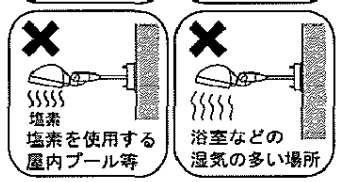

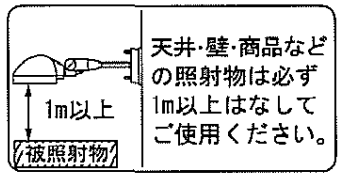

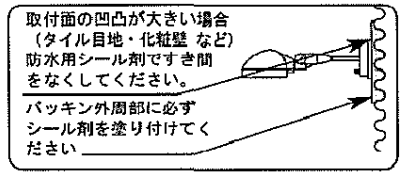

⚠注意

●くぼ地等の水のたまる場所には、設置しないでください。浸水による感電・火災の原因となります。

●浴室などの湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

●周囲温度は、35℃以上では使用しないでください。火災の原因となります。

使用上のご注意

・ご使用中にガラスや反射鏡が、若干白く曇る場合があります。シリコンゴムパッキンから発生する微量の揮発ガスによるもので、異常ではありません。柔らかい布等でふいてからご使用ください。

取付可能方向

右図のような方向に
取付可能です。

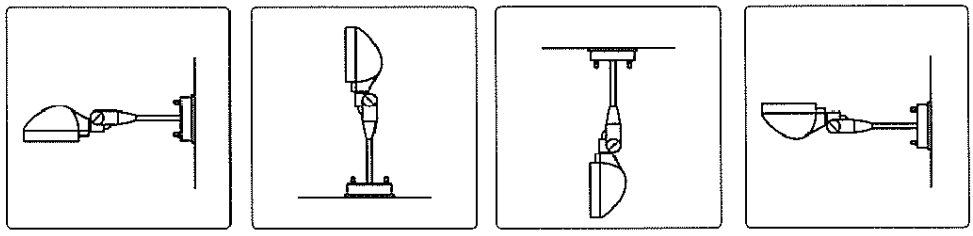

各部のなまえと取り付け方

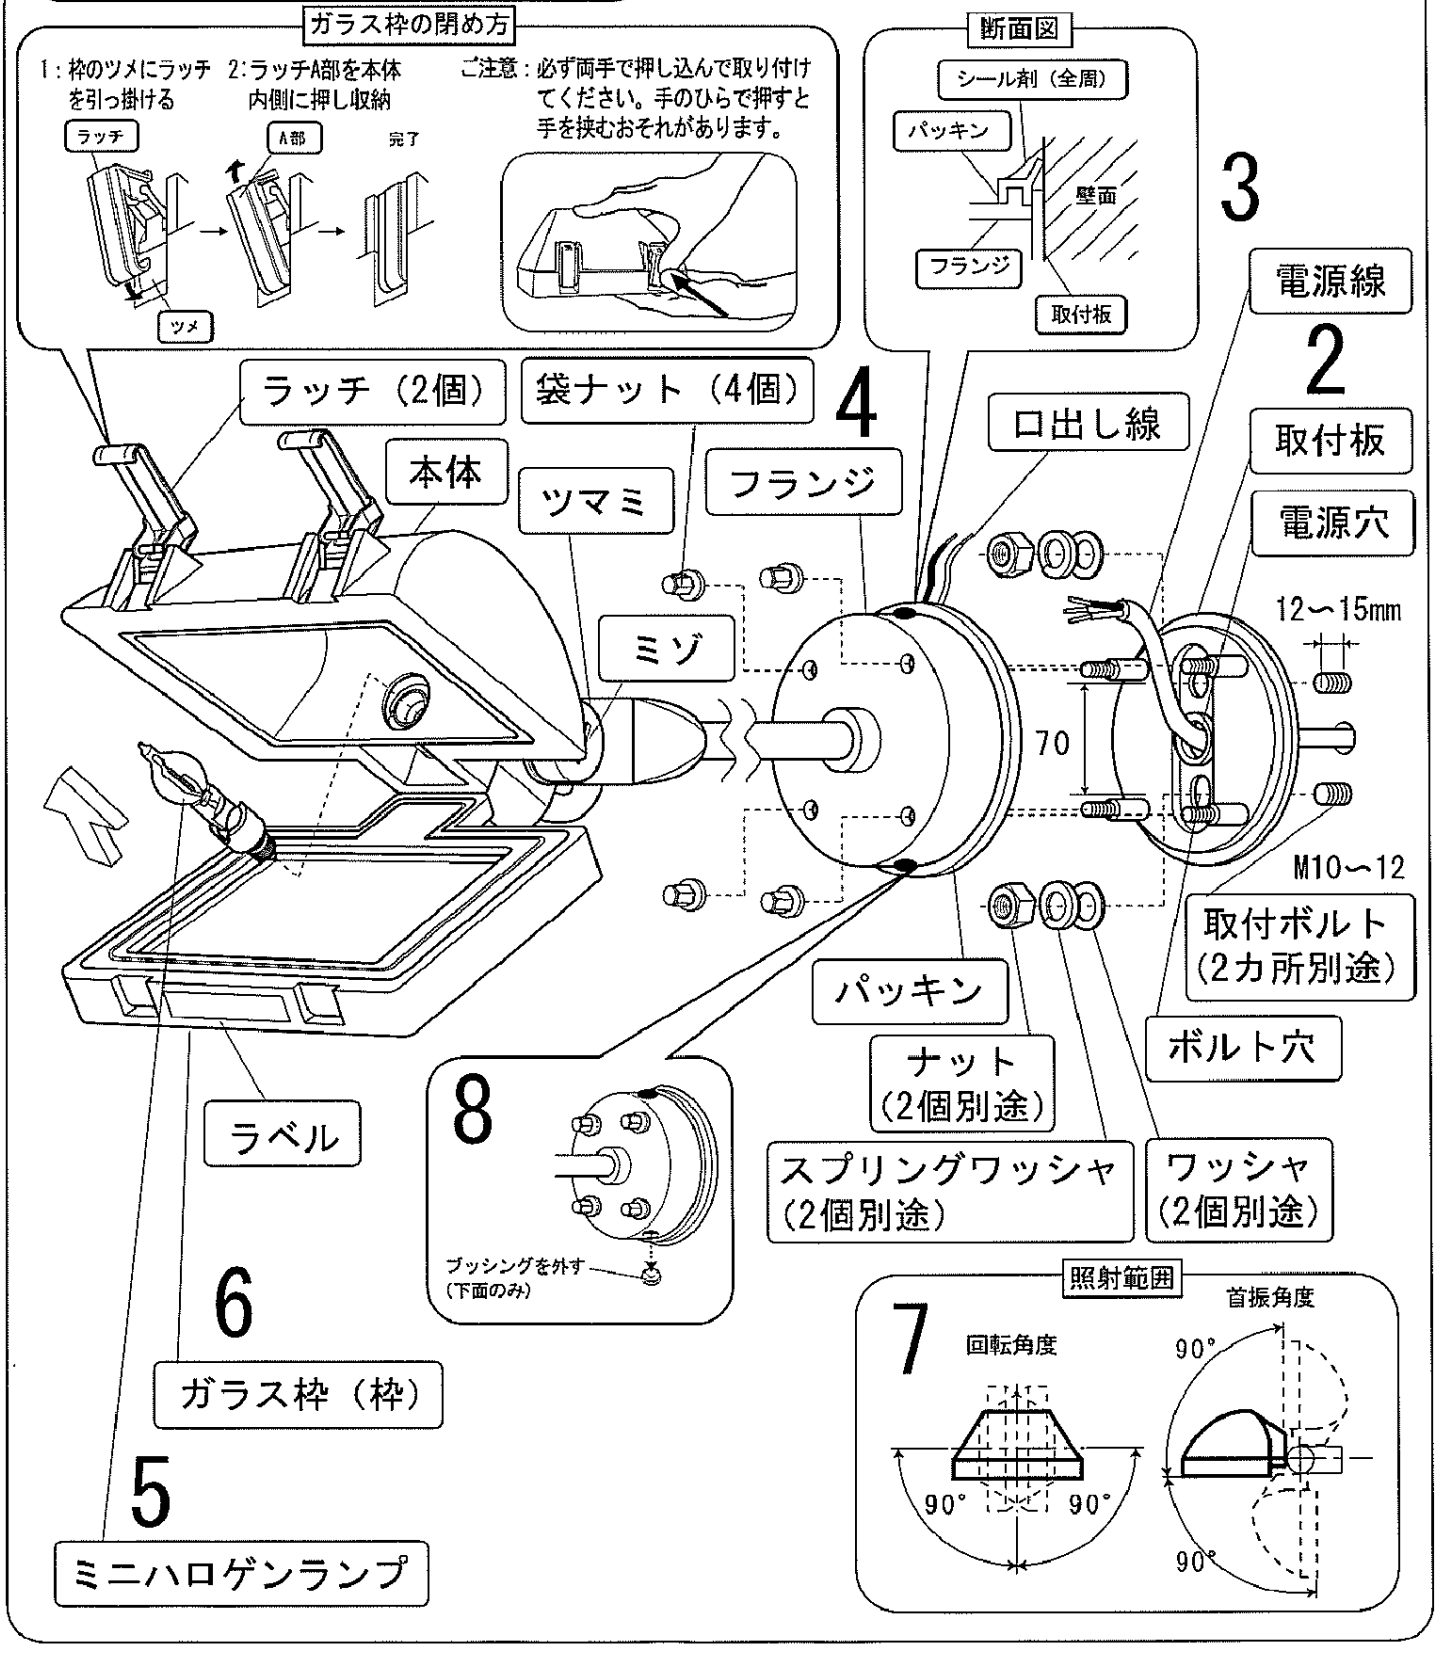

⚠警告

施工は、取扱説明書に従い確実に行う。
施工に不備があると浸水による感電・火災のおそれがあります。

1. 取り付け前の確認

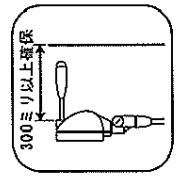

・器具質量（2.0Kg）に十分耐えるようにボルト取付部の強度を確保してください。
不備があると器具落下の原因となります。パッキン（φ125）はフランジから絶対に取り外して施工しないでください。不備があると防水効果を損ない、浸水による感電・火災の原因となります。

・ランプ交換時には、ラッチを解除するために、ドライバーを挿入するスペースが必要です。右図を参照して取り付けてください。

2. 取付板を取り付ける

・器具取付面はパッキン外径（φ125）より大きくとり、裏面から雨がかかるような場所での取り付けはしないでください。

・電源線を取付板電源穴より引き出してください。
防水が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

・取付板を取付ボルト（2個 別途）で確実に取り付けてください。

・ベニア板など薄い壁面材へは、取り付けないでください。

注）スイッチボックス取付用穴ピッチ（83.5）はありません。
取り付けに不備があると、器具落下の原因となります。

3. 電源線を接続する

・口出し線と電源線との接続は ①リングスリーブでかしめ、②自己融着テープで処理し③絶縁用ビニルテープで仕上げる。
確実に行なってください。処理が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

・アース端子を使用してD種（第3種）接地工事を行なってください。
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

4. フランジを取り付ける

・取付ボルトとフランジの間に電源線をはさみ込まないように注意してください。
不備があると感電・火災の原因となります。

・袋ナット（4個）で、確実にフランジを取り付けてください。締め付けが不十分ですと防水効果を損ない、感電・火災・落下の原因となります。

・袋ナット（4個）を締め付け後、パッキンの全周部にシール剤を確実に塗布し、必ず指でならしてください。不備があると、浸水による感電・火災の原因となります。

5. ランプを取り付ける

・器具に表示されているラベルの「ランプ交換時のラッチ解除方法」に従いガラス枠を開いて、ランプを取り付けてください。取り付けに不備があると火災の原因となります。

6. ガラス枠を閉める

・ガラス枠を閉めて、ラッチで確実に固定してください。固定が不十分ですと防水効果を損ない、感電・火災・落下の原因となります。

7. 照射方向を調整する

・本体を持ち照射方向を調整し、ツマミのミゾを使用して確実に締め付けてください。被照射物と1m以上離してください。変色・火災の原因となります。

8. ブッシングを外す（壁面取付の場合）

・フランジ下面方向のブッシングを外し、水抜き穴を確保してください。上面を外すとフランジ内部に水が侵入し、感電・火災の原因となります。

取扱説明　お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具を改造したり部品交換をしない。火災・感電・落下のおそれがあります。

●布や紙など燃えやすいものをかぶせない。火災のおそれがあります。

●異常を感じた場合電源を切る。異常状態が収まったことを確認し、販売店、電気工事店にご相談ください。

⚠注意

●ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。感電・やけどの原因となります。

●ランプ交換の際には器具表示および取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

●器具と被照射面の距離は、器具表示及び取扱説明書に従い十分な距離をとってください。被照射面の変色・火災の原因となります。

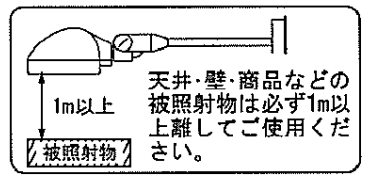

●ライトアップ照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスは異なるので、使用期間が10年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換を行ってください。また、設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しているので、点検・交換を行ってください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。※点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

・この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

〈保証書について〉

・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

〈補修用性能部品の保有期間〉

・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換 ⚠注意（必ず電源を切って行ってください。やけど・感電の原因となります）

〈器具の清掃について〉

・汚れを落とす場合は、石けん水にひたしたやわらかい布を、よく絞ってからふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、変質の原因となります。
また、器具の丸ごと水洗いは絶対にしないでください。

〈ランプ交換について〉

・ランプ点灯中や消灯直後（約15分まで）はランプは高温になっているので素手でさわらないでください。やけどの原因となります。

・交換ランプは、ガラス枠表示のものを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

・ランプ交換等により、ガラス枠を開閉する際には、取扱説明書に従い確実に行なってください。あわせて、各部の緩みなどをご確認ください。不完全な場合、浸水による漏電の原因となります。

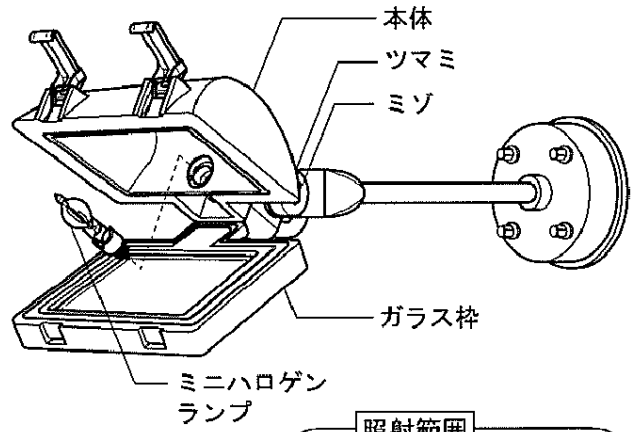

適合ランプ
65Wミニハロゲン電球（マルチレイアPRO） JD110V65W・NP/E-W（E11）

〈照射方向を調整〉

・本体を持ち照射方向を調整し、ツマミのミゾを使用して確実に締め付けてください。被照射物は1m以上離してください。変色・火災の原因となります。

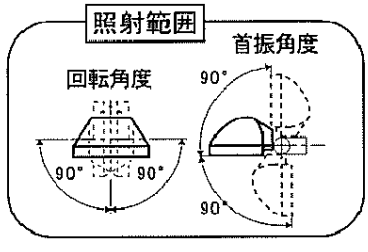

パナソニック電工株式会社　施設・屋外照明事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

N0798-111208